




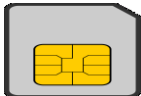


Перечень моделей терминалов, предоставляемых для использования в рамках услуги «Торговый эквайринг», а также терминалы, принимаемые на обслуживание в ПАО «БАНК СГБ».

Изображение	Наименование	Способ подключения	Описание
Стационарные терминалы			
	<p>POS-терминал Ingenico ICT220 с выносной клавиатурой IPP220</p>	 <p>Ethernet</p>  <p>сим-карта (GPRS)</p>	<p>Стационарный терминал. Питание от сети 220В. Поддержка бесконтактных платежей.</p>
	<p>POS-терминал Ingenico ICT250</p>	 <p>Ethernet</p>  <p>сим-карта (GPRS)</p>	<p>Стационарный терминал. Питание от сети 220В. Поддержка бесконтактных платежей. Может подключаться выносная клавиатура.</p>

Переносные терминалы



POS терминал
Ingenico IWL255



сим-карта
(3G)

Мобильный терминал.
Под крышкой аккумуляторная батарея.
Цветной дисплей.
Поддержка бесконтактных платежей.
Зарядка от адаптера, подключаемого к сети 220В.



POS терминал
Ingenico IWL258



Wi-Fi

Мобильный терминал.
Под крышкой аккумуляторная батарея.
Цветной дисплей.
Поддержка бесконтактных платежей.
Зарядка от адаптера, подключаемого к сети 220В.

Розничные Пин-пады (кассовые решения)



**Пин-пад Ingenico
IPP320 / IPP350**



**COM-порт
USB-порт**

**Розничный
(ритейловый)
пин-пад.
Подключается к кассе,
программное
обеспечение
которой совместимо с
ПО ARCUS2.
Поддержка
бесконтактных
платежей.**

С подробным описанием и техническими характеристиками терминалов можно ознакомиться на сайте производителя:
<http://ingenico.ru/>

Примечание:

- Банк рекомендует приобретать оборудование только у официальных дилеров компании Ingenico.
- Банк вправе отказать Клиенту в приеме на обслуживание терминала в случае наличия следов вскрытия оборудования, отсутствия документов о приобретении оборудования у официальных дилеров компании Ingenico, использования ранее на терминале специфического программного обеспечения.
- Банк не несет ответственности за невозможность установки на терминал, предоставленный Клиентом, программного обеспечения Банка.
- **Банк не принимает на обслуживание терминалы, не поддерживающие возможность приема к оплате бесконтактных карт.**

Дополнительную информацию по требованиям к способу подключения см. далее в Приложении №1.

Требования к способам подключения терминалов.

Ethernet. Стационарный терминал.

Терминал устанавливается в месте с устойчивым доступом в интернет. Для подключения терминала необходимо:

- ✓ Наличие Ethernet-розетки. Если Ethernet-розетка рядом с терминалом отсутствует, необходимо обратиться к СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ организации или ПРОВАЙДЕРУ, предоставляющему доступ в сеть Интернет, для монтажа отдельной специальной Ethernet-розетки в непосредственной близости к месту установки терминала.
- ✓ Настройка маршрутизатора на динамическое распределение адресов.

В случае необходимости подключения терминала по статическому IP-адресу, необходимо обратиться в Банк для индивидуальной настройки терминала.

- ✓ Розетка 220V.

GPRS. Стационарный терминал.

Для подключения терминала необходимо:

- ✓ Обычная стандартная сим-карта сотового оператора с подключенной услугой мобильного интернета (micro sim или модем от мобильного оператора не могут быть использованы для установки в терминал). Терминал будет работать в пределах зоны покрытия сотового оператора.
- ✓ Розетка 220V.

ПАО «БАНК СГБ» предоставит своим клиентам безлимитные корпоративные сим-карты БЕСПЛАТНО и с БЕСПЛАТНЫМ обслуживанием.

GPRS. Переносной терминал.

Для подключения терминала необходимо:

- ✓ Обычная стандартная сим-карта сотового оператора с подключенной услугой мобильного интернета (micro sim или модем от мобильного оператора не могут быть использованы для установки в терминал). Терминал будет работать в пределах зоны покрытия сотового оператора.

Внимание! Запрещается использовать переносной терминал в качестве стационарного, т.к. в режиме постоянной зарядки, аккумулятор терминала выйдет из строя.

WI-FI. Переносной терминал.

- Ingenico IWL 258 WI-FI Contactless: для подключения необходима сеть Wi-Fi.

Внимание! Запрещается использовать переносной терминал в качестве стационарного, т.к. в режиме постоянной зарядки, аккумулятор терминала выйдет из строя.

Кассовое решение ARCUS2.

Подключение пин-пада IPP320/350 к USB или COM порту компьютера кассы, имеющей постоянное подключение к сети Интернет.

Внимание!

По вопросам определения технической возможности подключения пин-пада к кассе необходимо:

- уточнить у организации, обслуживающей кассу или осуществляющей установку и / или сопровождение Программного обеспечения кассы, вид (наименование) кассового программного обеспечения;
- обратиться к техническому сотруднику банка с уточнением возможности интеграции действующего программного обеспечения на кассе с программным обеспечением банка по протоколу Arcus2.

Круглосуточная служба поддержки клиентов: 8-800-100-55-22